



上下无框下班门专用电插锁安装示意图


安装说明 具体安装及对应型号以说明书为准，以下只作为参考

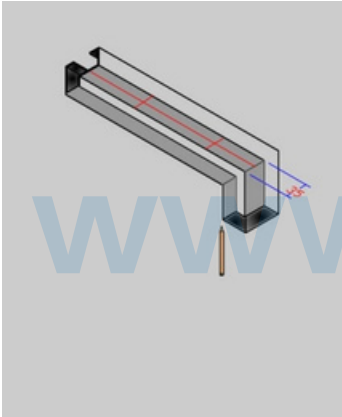


1.先将要装的锁和门关上,并且确定门与门框的正确中心线。

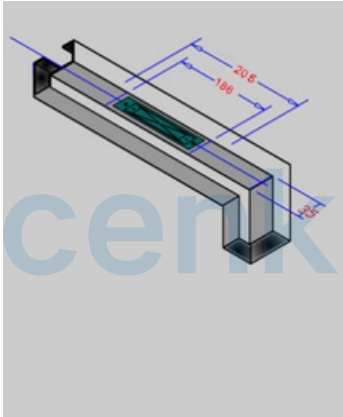


2.将开孔纸与中心点对齐并且贴上。

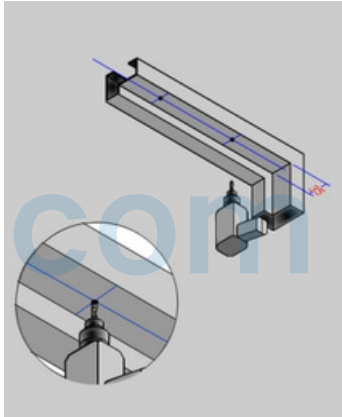


3.用开孔机先确定孔位。

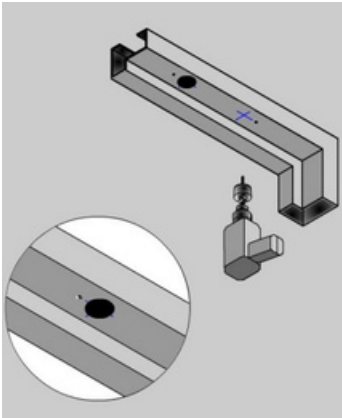


4.用开孔机先确定孔位

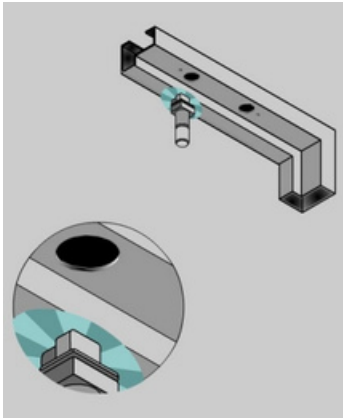


5.切割锁体与门框锁孔及螺丝位置。

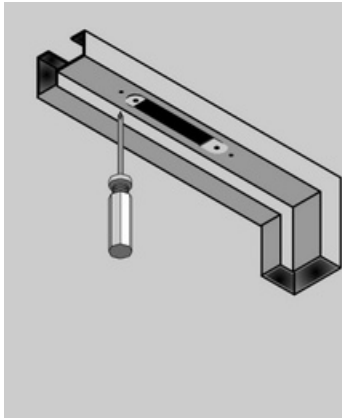


6.装上固定延长片。

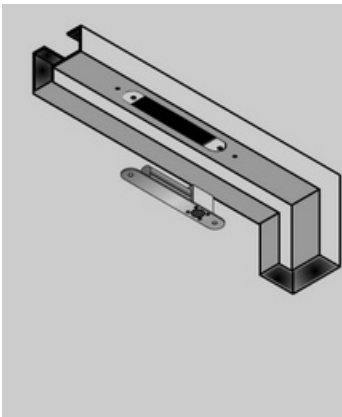

7.把电插锁固定在门框上,接上电源,并且测试。

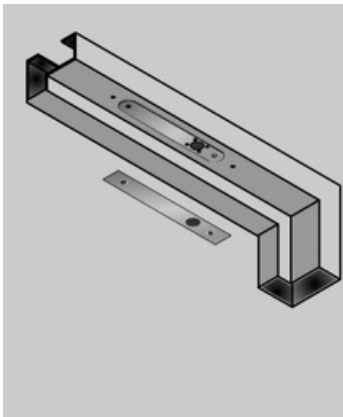

8.将装饰板固定在门框表面,更好的保护电插锁。

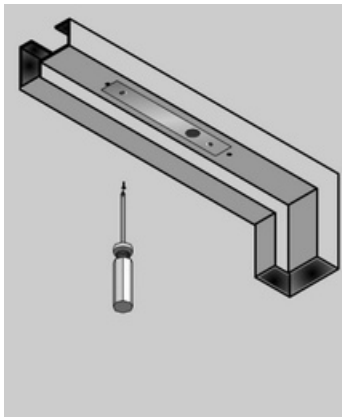

9.将装饰板固定在门框表面更好的保护电插锁。

使用支架辅助安装

下无框玻璃门

适用于10-15mm厚度玻璃门.选用CEN-01A/B支架安装于下无框玻璃门

上下无框玻璃门

选用CEN-935支架安装于上下无框玻璃门

内开式窄框门

选用CEN-925支架安装于窄框门