


电锁口（阴极锁）安装示意图


安装说明 具体安装及对应型号以说明书为准，以下只作为参考




1. 安装效果图。

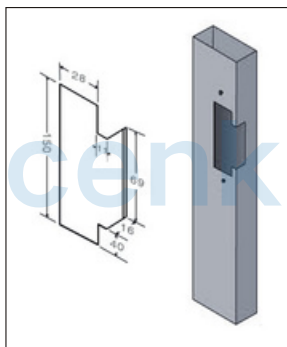


2. 根据电锁口尺寸进行切割。

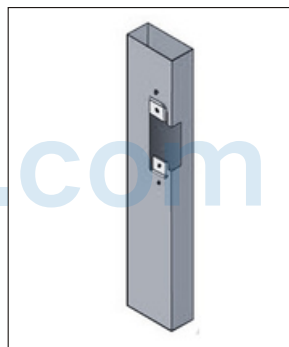


3. 插入延长片。

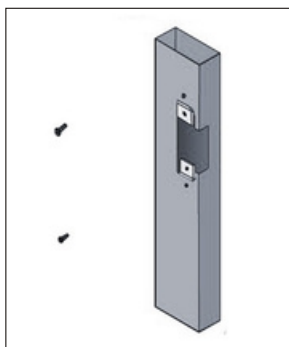

4. 固定延长片

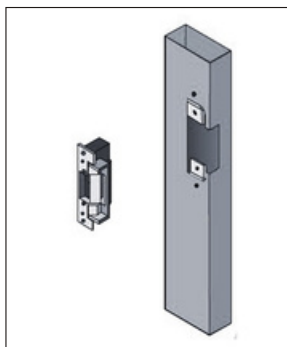


5. 将电锁口安装在切割好的位置，接上电源，并且进行测试。

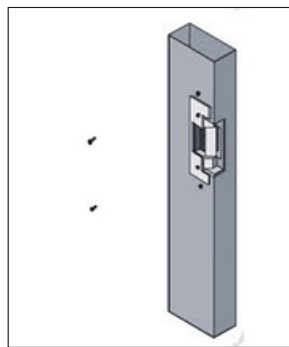


6. 固定电锁口

适用门型

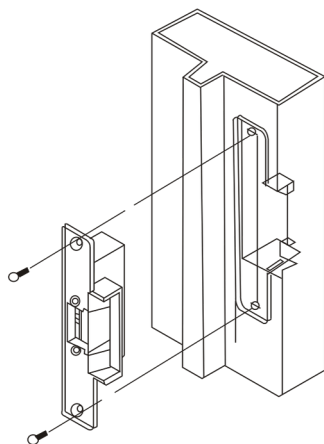

金属门框

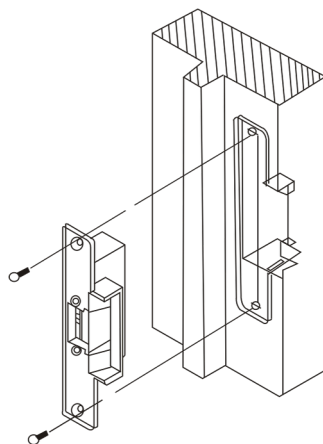

木质门框