



自动门专用磁感式电插锁安装示意图

安装说明


- ① 把L架固定在轨道下方

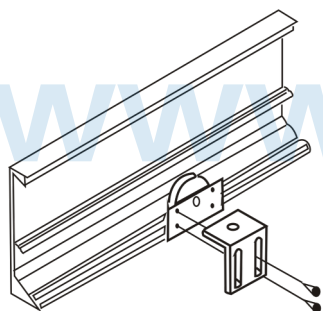


- ② 依据电插锁面板长度，分别将两个角铁固定在轨道侧面

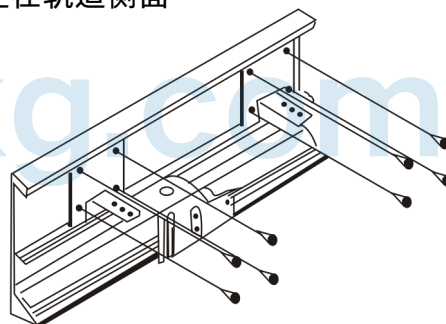



- ③ 把电插锁固定在角铁上

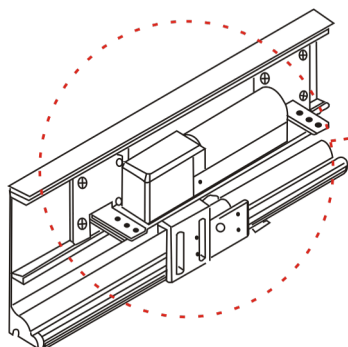

- ④ 示意图

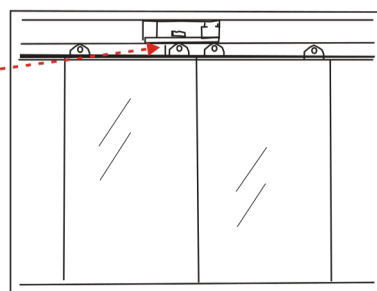

辅助支架

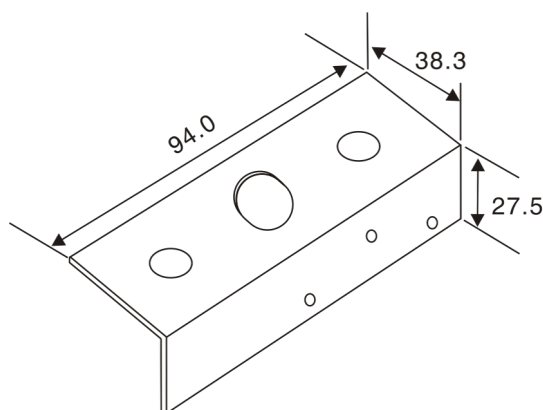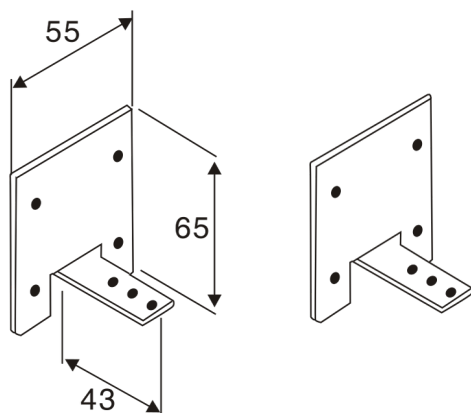

CEN-01C
自动门专用支架